



Portables DAB+ / UKW-Radio-Gerät DAB 4.1

Bedienungsanleitung

Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres Radios, im folgenden Anlage oder Gerät genannt.

Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- · oder entsorgt.

Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um

normalen Text.

- Aufzählungen oder
- → Handlungsschritte

handelt.

In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Software des Gerätes "einfriert" und das Gerät nicht mehr auf eine Bedienung reagiert. In diesem Falle gehen Sie bitte wie folgt vor:

- → Gerät ausschalten
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen, Batterien entfernen
- → Kurze Zeit warten
- → Netzstecker in Steckdose stecken
- Gerät einschalten

Inhaltsverzeichnis

| Sicherheit und Aufstellen des Geräts | 4 |
|---|----|
| Sicherheit | 4 |
| Die Beschreibung des Geräts | 8 |
| Der Lieferumfang | 8 |
| Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten | |
| Wie Sie den Antennenempfang verbessern | 12 |
| Wie Sie die Stütze ausklappen | |
| Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen Wie Sie das Gerät einschalten | |
| Wie Sie die Lautstärke einstellen | 14 |
| Wie Sie DAB- und UKW-Betrieb wählen | |
| Was ist DAB+ | |

| Wie Sie das Gerät bedienen | 16 |
|---|----|
| Wie Sie einen Suchlauf bei DAB durchführen | 16 |
| Wie Sie DAB-Sender speichern | 16 |
| Manuelle Senderwahl / Tuning bei DAB | 17 |
| Wie Sie die Software-Version darstellen | 17 |
| Wie Sie Informationen einblenden | 17 |
| Wie Sie die Datenkompression DRC einstellen | 18 |
| DAB: Inaktive Stationen löschen | 18 |
| Wie Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen | 18 |
| Wie Sie einen UKW/FM-Sender einstellen | 19 |
| Wie Sie Mono/Stereo einstellen | 19 |
| Wie Sie UKW-Sender speichern | 20 |
| Wie Sie die Displayanzeigen aufrufen | 20 |
| Wie Sie das Gerät reinigen | 21 |
| Wie Sie Fehler beseitigen | 22 |
| Technische Daten | 23 |
| Wie Sie das Gerät entsorgen | 24 |
| | |

Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts.



Sicherheit

Vorsicht im Umgang mit dem Netzadapter!

- Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 100 -240 V~, 50/60 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- · Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Der Netzstecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- Wenn das Netzkabel defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.

- Beim Abziehen des Netzteils von der Steckdose am Stecker ziehen - nicht am Kabel.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Öffnen sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.

 Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.







- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker.
- Hören Sie Musik nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch

- eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

Aufstellen des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdecken.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.

- Beachten Sie, dass die Gerätefüße u.U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können.
- Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben. Nicht im Freien verwenden!
- Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die starke Magnetfelder erzeugen.
- Bei Verwendung von Energiesparlampen in unmittelbarer Nähe kann ggf. die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter die Gerätefüße, um Abdrücke auf Möbeloberflächen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in die-

- sem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können! Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!
- Netzteil bzw. Stecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen zum Radio hören bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).
- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.

Vorsicht!

 Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete

- Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen. Nicht auf Heizkörpern ablegen, nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen!

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

- Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Die Beschreibung des Geräts Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:


- DAB+ Radio-Gerät,
- Netzteil,
- diese Bedienungsanleitung.

Die besonderen Eigenschaften des Geräts

 Mit dem Digital-Radio steht ein neues Format zur Verfügung, durch welches man kristallklaren Sound ohne Rauschen und Knistern hören kann.

- Das Radio empfängt auf den Frequenzen UKW 87,5–108 MHz (analog) und DAB 174– 240 MHz (digital).
- Das Gerät verfügt über je 10 Senderspeicherplätze.
- Wenn ein Sender gefunden bzw. eingestellt ist, wird die Uhrzeit und das Datum automatisch über das DAB-Signal eingestellt.
- Das Gerät besitzt einen Kopfhörer-Anschluss.
- Das Gerät kann netzunabhängig betrieben werden. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

Bedienelemente

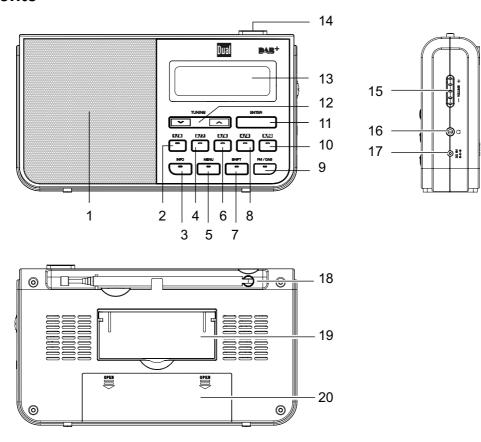

Die Beschreibung des Geräts


| 1 | | Lautsprecher |
|----|------------|--|
| 2 | 1/6 | Programmierte Sender PRESETS |
| 3 | INFO | Informationen einblenden |
| 4 | 2/7 | Programmierte Sender PRESETS |
| 5 | MENU | Menü öffnen, schließen |
| 6 | 3/8 | Programmierte Sender PRESETS |
| 7 | SHIFT | Umschalten zu PRESETs 6 – 10 |
| 8 | 4/9 | Programmierte Sender PRESETS |
| 9 | FM / DAB | Wahlschalter Digitalradio DAB, UKW |
| 10 | 5 / 10 | Programmierte Sender PRESETS |
| 11 | ENTER | Menüoption aktivieren DAB: Sender aktivieren UKW: Sendersuchlauf |
| 12 | ▼ TUNING ▲ | DAB: Sender wählen UKW: Sendersuche in Menüs navigieren |

| 13 | | Display |
|----|------------|---|
| 14 | U ON/OFF | Einschalten, Ausschalten des Geräts |
| 15 | -VOLUME+ | Lautstärkeregler + : lauter, - : leiser |
| 16 | fi. | Kopfhöreranschluss 3,5 mm Klinkenstecker |
| 17 | DC 6V ⊖-€⊕ | Anschlussbuchse Netzteil |
| 18 | | DAB/UKW-Teleskopantenne |
| 19 | | Stütze |
| 20 | | Batteriefach, 4 x 1,5 V AA |
| - | | Typenschild |

Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an das Stromnetz (100 - 240 V \sim / 50/60 Hz) an.

→ Zur Stromversorgung des Geräts zuerst das Kabel des Netzteils in die Buchse 17 (DC 6V) am Gerät stecken und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken.



→ Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Netzteils mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose stecken. Beachen Sie die Angaben auf dem Typenschild.

Nach erstmaliger Herstellung des Netzanschlusses erscheint "Willkommen zu Digital Radio".

Hinweis:

Verwenden Sie **nur** das mitgelieferte Netzteil. Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

Wie Sie den Antennenempfang verbessern

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der DAB-/UKW-Teleskopantenne 18 kann ein ausgezeichneter Empfang erzielt werden. Diese Antenne muss in voller Länge auf den günstigsten Empfang ausgerichtet werden.

Hinweis:

Für den Empfang von Digitalradiostationen (DAB-Betrieb) sollte die Teleskopantenne 18 unbedingt in der vollen Länge positioniert werden.

Bei Problemen:

- → Prüfen Sie ggf. die Signalstärke, siehe S. 17.
- → Verändern Sie den Standort und führen Sie einen Suchlauf durch.

Die Signalstärkeanzeige siehe S. 17 hilft Ihnen, die Antenne korrekt auszurichten bzw. den optimalen Standort für Ihr DAB-Radio zu finden.

Die Balkenaussteuerung zeigt die aktuelle Signalstärke.

→ Verändern Sie bei schlechtem Empfang die Antennenausrichtung bzw. den Radiostandort. Die Aussteuerung der Balken sollte zunehmen.

Wie Sie einen Kopfhörer benutzen



Hören Sie Radio nicht mit großer Lautstärke über Kopfhörer. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Regeln Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Gerätelautstärke auf minimale Lautstärke.

Wenn Sie einen Kopfhörer (nicht im Lieferumfang) anschließen, sind die Lautsprecher stumm geschaltet.

- → Verwenden Sie nur Kopfhörer mit 3,5 Millimeter Klinkenstecker.
- → Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörer-Buchse 16 des Geräts.

Die Klangwiedergabe erfolgt jetzt ausschließlich über den Kopfhörer.

→ Wenn Sie wieder über die Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers aus der Kopfhörer-Buchse des Geräts.

Wie Sie die Batterien einlegen

Für netzunabhängigen Betrieb können Sie vier Batterien AA, 1,5 V (Typ LR6) einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten). Damit kann das Gerät netzunabhängig Ihre Musik wiedergeben.

Hinweis:

Entfernen Sie Batterien/Akkus falls Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen So vermeiden Sie ein Auslaufen und eine Beschädigung des Gerätes.

→ Batteriefach 20 öffnen.



- → Batterien wie dargestellt einlegen, dabei auf richtige Polarität achten.
- → Batteriefach schließen.

Hinweis:

Entfernen Sie leere bzw. schwache Batterien aus dem Gerät.

Es sollte darauf geachtet werden, nur Batterien oder Akkus gleichen Typs zu verwenden. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien. Verwenden Sie auslaufgeschützte Batterien!

Vorsicht!

Die Batterien gehören nicht in Kinderhände. Das Verschlucken von Batterien kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

→ Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den für Sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Wie Sie die Stütze ausklappen

Sie können das Gerät mit ausgeklappter Stütze 19 stabil schräg aufstellen.

→ Öffnen Sie die Stütze 19 an der Geräterückseite, indem Sie diese ausklappen.

→ Stellen Sie das Gerät vorsichtig mit der Stütze ab.

Hinweis:

Für optimalen Empfang richten Sie die Antenne stets vertikal aus. Steht das Gerät auf der ausgeklappten Stütze 19 können Sie die Antenne dazu vollständig aus dem Gehäuse ziehen.



Wie Sie die Sprache einstellen

- → Drücken Sie die Taste MENU 5 und wählen Sie durch Drücken von ▲ TUNING ▼ 12 > Sprache. Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.
- → Wählen Sie mit ▲ TUNING ▼ 12 die Sprache und bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.

Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen

Wie Sie das Gerät einschalten

→ Drücken Sie die Taste U ON/OFF 14, das Gerät wird eingeschaltet.


Das Display leuchtet, "Willkommen zu Digital Radio" erscheint.

Hinweis:

Ziehen Sie vor der Verwendung des Gerätes die Teleskopantenne 18 auf volle Länge aus.

Nach dem erstmaligen Einschalten und Wahl des DAB-Betriebs führt das Gerät automatisch einen Sendersuch-

lauf Suchlauf im DAB-Betrieb durch. Während des Suchlaufs zeigt die Displayinforma-



tion den Fortschritt an sowie die Anzahl der gefundenen Digitalradio-Stationen.

→ Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird die erste Station in alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.

Hinweis:

Falls keine Sender gefunden wurden, konnte kein Signal empfangen werden. Verändern Sie dann den Standort

des Gerätes und führen Sie den Sendersuchlauf erneut durch.

Führen Sie einen erneuten Suchlauf durch, siehe S. 16.

→ Überprüfen Sie ggf. die Signalstärke, siehe S. 17.

Wie Sie die Lautstärke einstellen

- Drehen Sie VOLUME 15, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
- in Richtung + drehen: lauter
- in Richtung drehen: leiser.

Wie Sie DAB- und UKW-Betrieb wählen

→ Drücken Sie die Taste FM/DAB 9, um zwischen DAB-Radio und UKW-Radio zu wechseln.

Wie Sie das Gerät ausschalten

- → Um das Radio auszuschalten, Taste U ON/OFF 14 drücken, das Display erlischt.
- In der Stellung OFF ist das Gerät ausgeschaltet aber mit dem Stromnetz verbunden.

Was ist DAB+

DAB+ ist ein neues digitales Format, durch welches Sie kristallklaren Sound ohne Rauschen hören können.

Anders als bei herkömmlichen Analogradiosendern werden bei DAB mehrere Sender auf ein und derselben Frequenz ausgestrahlt. Dies nennt man Ensemble oder Multiplexe. Ein Ensemble setzt sich aus der Radiostation sowie mehreren Servicekomponenten oder Datendiensten zusammen, welche individuell von den Radiostationen gesendet werden. Infos z.B unter www.digitalradio.de oder www.digitalradio.ch.

Datenkomprimierung

Digital Radio macht sich dabei Effekte des menschlichen Gehörs zunutze. Das menschliche Ohr nimmt Töne, die unter einer bestimmten Mindestlautstärke liegen, nicht wahr. Daten, die sich unter der sog. Ruhehörschwelle befinden, können also herausgefiltert werden. Dies wird ermöglicht, da in einem digitalen Datenstrom zu jeder Informationseinheit auch die zugehörige relative Lautstärke zu anderen Einheiten gespeichert ist. In einem Tonsignal werden zudem bei einem bestimmten Grenzwert die leiseren Anteile von den lauteren überlagert. Alle Toniformationen in einem Musikstück, die unter die sog. Mithörschwelle fallen, können aus dem zu übertragenden Signal herausgefiltert werden. Dies führt zur Reduzierung des zu übertragenden Datenstroms, ohne einen wahrnehmbaren Klangunter-

schied für den Hörer (HE AAC v2 - Verfahren als ergänzendes Kodierungsverfahren für DAB+).

Audio Stream

Audiostreams sind bei Digital Radio kontinuierliche Datenströme, die MPEG 1 Audio Layer 2 Frames enthalten und damit akustische Informationen darstellen. Damit lassen sich gewohnte Radioprogramme übertragen und auf der Empfängerseite anhören. Digital Radio bringt Ihnen nicht nur Radio in exzellenter Soundqualität sondern zusätzliche Informationen. Diese können sich auf das laufende Programm beziehen (DLS z.B. Titel, Interpret) oder unabhängig davon sein (z.B. Nachrichten, Wetter, Verkehr, Tipps).

DAB Radioempfang

Service Wahl und Suche

Das Gerät startet automatisch den Sendersuchlauf, wenn es eingeschaltet wird. Sollte kein Sender empfangen werden, erscheint "Not available" auf dem Display. Dies bedeutet, dass entweder kein Empfang oder nur sehr schwacher Empfang möglich ist. In dem Fall müssten Sie den Standort wechseln.

Wie Sie das Gerät bedienen

Wie Sie einen Suchlauf bei DAB durchführen

Der automatische Suchlauf "Vollständiger Suchlauf" scannt alle DAB – Kanäle und findet somit alle Sender, die im Empfangsgebiet ausgestrahlt werden.

- Für den Empfang von Digitalradiostationen (DAB-Betrieb) sollte die Antenne 18 unbedingt in der vollen Länge vertikal positioniert werden.
- → Drücken Sie die Taste MENU 5 und wählen Sie durch Drücken von ▲ TUNING ▼ 12 > Vollständiger Suchlauf. Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.
- Die Suche startet, im Display erscheint der Fortschrittsbalken. Nach Beendigung des Sendersuchlaufs wird die erste Station in alphanumerischer Reihenfolge wiedergegeben.

Sender wählen

- → Sie können die gefundenen Sender am Gerät wählen. Dazu ▲ TUNING ▼ 12 ggf. wiederholt drücken.
- → Um einen Sender auszuwählen, ENTER 11 drücken.

Hinweis:

Wird keine Station gefunden, prüfen Sie die Teleskopantenne, ziehen Sie diese auf volle Länge aus.

- Verändern Sie ggf. den Aufstellort.
- Überprüfen Sie, ob in Ihrem Gebiet Digitalradio-Stationen gesendet werden.

Wie Sie DAB-Sender speichern

Der Programm-Speicher kann bis zu 10 Stationen im DAB-Bereich speichern.

Hinweis:

Die gespeicherten Sender bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

- → Den gewünschten Sender einstellen.
- → PRESET-Tasten 1, 2, 3, 4 oder 5 drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, "Programm # gespeichert" erscheint im Display.
- → Speichern weiterer Sender auf PRESET 6 10: Taste SHIFT 7 drücken und gedrückt halten und gewünschte PRESET-Taste drücken und 3 Sekunden gedrückt halten.

Anwählen der programmierten Stationen

→ PRESET-Taste 1 ... 5 drücken. SHIFT-Taste 7 drücken und gedrückt halten und PRESET-Taste drücken schaltet zu PRESET 6 ...10.

Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint "Programm leer".

Löschen einer Programmplatz-Speicherung

→ Neuen Sender auf die jeweilige PRESET-Taste speichern.

Manuelle Senderwahl / Tuning bei DAB

- → Drücken Sie die Taste MENU 5.
- → Drücken Sie ▼ TUNING ▲ 12, um > Manueller Suchlauf zu wählen.
- → Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.
- → Drücken Sie ▼ TUNING ▲ 12, um durch die Labels 5A bis 13 F und deren Frequenzen zu schalten und bestätigen Sie mit ENTER 11.
- Wird ein Ensemble auf einem der DAB-Kanäle gefunden, erscheint der Name im Display. Die gefundenen Sender werden der Senderliste hinzugefügt.

Wie Sie die Software-Version darstellen

- → Drücken Sie die Taste MENU 5.
- → Wählen Sie mit ▼ TUNING ▲ 12 > Sw version.
- → Bestätigen Sie durch Drücken der Taste ENTER 11.

Wie Sie Informationen einblenden

 Mehrfaches Drücken der INFO-Taste 3 schaltet durch verschiedene Informationen, wie z.B. DLS, Signalstärke, Programmtyp PTY, Multiplexname, Frequenz, Signalfehlerrate, Signalinfo/Datenbitrate, Codec, Zeit, Datum.

Signalstärke:



- Die Markierung 1 zeigt den erforderlichen Pegel.
- Die Aussteuerung 2 zeigt die Signalstärke.
- Sender, deren Signalstärke unterhalb des erforderlichen Pegels liegt, senden kein ausreichendes Signal.

Wie Sie die Datenkompression DRC einstellen

Die Kompressionsrate gleicht Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstärkevariationen aus.

- → Drücken Sie die Taste MENU 5 und wählen Sie durch Drücken von ▼ TUNING ▲ 12 > DRC.
- → Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.
- → Wählen Sie durch Drücken von ▼ TUNING ▲ 12 die Kompressionsrate:
- DRC hoch Hohe Kompression
- DRC tief niedrige Kompression
- DRC aus Kompression abgeschaltet.
- Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.

DAB: Inaktive Stationen löschen

Sie können nicht mehr sendende Stationen aus der Stationsliste entfernen.

- → Drücken Sie die Taste MENU 5 und wählen Sie durch Drücken von ▼ TUNING ▲ 12 > inaktive Sender.
- Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.
- → Wählen Sie mit ▼ TUNING ▲ 12 > Ja und bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.

Wie Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn Sie den Standort des Gerätes verändern, z.B. bei einem Umzug, sind möglicherweise die gespeicherten DAB-Sender nicht mehr zu empfangen. Mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können Sie in diesem Fall alle gespeicherten Sender inkl. der PRESETs löschen, um gleichzeitig einen neuen Sendersuchlauf zu starten.

- → Drücken Sie die Taste MENU 5 und wählen Sie mit
 ▼ TUNING ▲ 12 > Werkseinstellungen und bestätigen Sie mit ENTER 11.
- → Die Abfrage erscheint.
- → Wählen Sie mit ▼ TUNING ▲ 12 Ja und bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.
- Oder die MENU-Taste 5 drücken, um den Vorgang abzubrechen.

Hinweis:

Alle zuvor gespeicherten Sender werden gelöscht.

Wie Sie einen UKW/FM-Sender einstellen

→ Um zu UKW/FM zu schalten, FM/DAB 9 drücken.

Im Display erscheint die Frequenz.

Manuelle Senderwahl

→ Drücken Sie ▼ TUNING ▲ 12 im UKW-Betrieb, um den gewünschten Sender einzustellen. Das Display zeigt Frequenz an. Jeder Tastendruck verändert die Frequenz in 50 kHz-Schritten.

Automatische Senderwahl

- → Drücken Sie ▼ TUNING ▲ 12 und halten Sie die Taste gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
- → Oder drücken Sie die Taste ENTER 11.
- Im Display läuft die Senderfrequenz abwärts/aufwärts.

Wird ein UKW-Sender mit ausreichend starkem Signal gefunden, stoppt der Suchlauf und der Sender wird wiedergegeben.

Hinweis:

Für die Einstellung schwächerer Sender benutzen Sie bitte die manuelle Senderwahl.

Sie können im Menü > Suchlauf-Einstellung einstellen, ob die automatische Senderwahl nur starke Sender findet (Nur kräftige Sender) oder nach allen Sendern sucht (Alle Sender).

Wie Sie Mono/Stereo einstellen

Hinweis:

Sie können wählen, ob die Radiosender in stereo oder mono empfangen werden. Bei schwachen Signalen empfiehlt es sich, auf Mono zu schalten (Einstellung: **Nur mono**). Dadurch wird der Empfang rauschärmer.

- → Drücken Sie die Taste MENU 5. Das Menü öffnet sich.
- → Drücken Sie ▼ TUNING ▲ 12, um > Audio Einstellung zu wählen.
- → Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.
- → Drücken Sie ▼ TUNING ▲ 12 wiederholt, um zwischen "Stereo möglich" bzw. "Nur mono" zu wählen.
- → Bestätigen Sie durch Drücken von ENTER 11.

Wie Sie UKW-Sender speichern

Der Programm-Speicher kann bis zu 10 Stationen im FM-Bereich (UKW) speichern.

Hinweis:

Die gespeicherten Sender bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

- → Den gewünschten Sender einstellen.
- → PRESET-Tasten 1, 2, 3, 4 oder 5 drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, "Programm # gespeichert" erscheint im Display.
- → Speichern weiterer Sender auf PRESET 6 10: Taste SHIFT 7 drücken und gedrückt halten und gewünschte PRESET-Taste drücken und 3 Sekunden gedrückt halten.

Anwählen der programmierten Stationen

→ PRESET-Taste 1 ... 5 drücken. SHIFT-Taste 7 drücken und gedrückt halten und PRESET-Taste drücken schaltet zu PRESET 6 ... 10.

Haben Sie keinen Sender auf den gewählten Programmplatz gespeichert, erscheint "Programm leer".

Löschen einer Programmplatz-Speicherung

→ Neuen Sender auf die jeweilige PRESET-Taste speichern.

Wie Sie die Displayanzeigen aufrufen

Durch Drücken der Taste INFO 3 im UKW-Betrieb können Sie folgende Informationen einblenden:

- Radiotext
- Programmtyp PTY,
- Frequenz,
- Mono, Stereo,
- Uhrzeit, Datum.

Wie Sie das Gerät reinigen



Stromschlag!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen.

ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

→ Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch.

Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabellen. Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Probleme mit dem Radio

| Symptom | Mögliche Ursache/Abhilfe |
|---|---|
| Es wird kein Radiosender empfangen. | Das Gerät befindet sich nicht im Radio- Modus. Taste FM/DAB drücken. |
| Es wird kein DAB- Signal empfangen. | Überprüfen Sie, ob in der Region DAB Empfang möglich ist. Richten Sie die An- tenne neu aus. Probieren Sie, andere Sender zu empfan- gen. |
| Der Ton ist schwach oder von schlechter Qualität. | Andere Geräte, z. B. Fernseher stören den Empfang. Stellen Sie das Gerät weiter entfernt von diesen Geräten auf. |
| | Die Batterien sind erschöpft. Ersetzen Sie die Batterien durch frische. |
| | Die Antenne ist nicht ausgezogen oder ausgerichtet. Ziehen Sie die Antenne aus. Drehen Sie die Antenne, um den Empfang zu verbessern. |

Probleme mit dem Gerät

| Symptom | Mögliche Ursache/Abhilfe |
|--|--|
| Gerät lässt sich nicht einschalten. | Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Netzgerät: Schließen Sie das Netzteil richtig an die Netzsteckdose an. Batteriebetrieb: Legen Sie unverbrauchte Batterien ein |
| Es ist kein Ton zu hören. | Erhöhen Sie die Lautstärke. Ziehen Sie den Kopfhörer-Stecker aus dem Gerät, wenn Sie über Lautsprecher hören möchten. Ggf. ist die falsche Quelle gewählt worden. |
| Es ist ein Störrau- schen zu hören. | In der Nähe des Geräts sendet ein Mobiltele- fon oder ein anderes Gerät störende Radio- wellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon oder das Gerät aus der Umgebung des Geräts. |
| Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display- Anzeige auf. | Elektronische Bauteile des Geräts sind gestört. Netzgerät: Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sek. von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an oder setzen Sie die Batterien ein. |
| Das Display schaltet sich nicht ein. | Gerät einschalten. Netzstecker ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten. |

Technische Daten

| Abmessungen Gerät (Breite x Höhe x Tiefe) | 200 mm x 115 mm x 43 mm |
|--|--|
| Gewicht: | ca. 460 g |
| Spannungsversorgung: | 100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,15 A 6 V DC, 500 mA |
| Batterien Typische Betriebszeit | 4 x 1,5 V AA Mignon LR6 ca. 8 Stunden bei halber Lautstärke |
| Leistungsaufnahme Standby | < 0,5 W |
| Ausgangsleistung: | 1 W RMS |
| Umgebungsbedingungen: | +5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) |
| Digital-Radio Empfangsfrequenzen Antenne: | UKW 87,5–108 MHz DAB 174–240 MHz DAB/UKW-Teleskopantenne |
| Kopfhörer Anschlussbuchse: | 3,5 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Abmessungen sind ungefähre Werte.



Richtlinien und Normen

Dieses Produkt entspricht

- Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC, 1275/2008/EC),
- ErP Richtlinie (2009/125/EC),
- der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der
- · CE-Kennzeichenrichtlinie.

Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH Graf-Zeppelin-Str. 7

D-86899 Landsberg

www.dual.de

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.



Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadtoder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.